


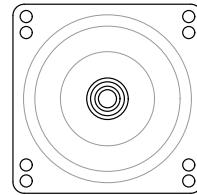


Внимание! Нарушение последовательности и условий сборки может привести к деформации опоры.

1


Верх




Низ

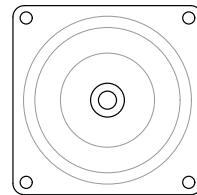

2

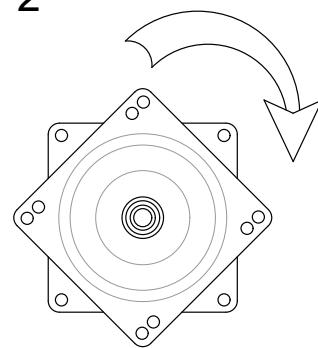


3

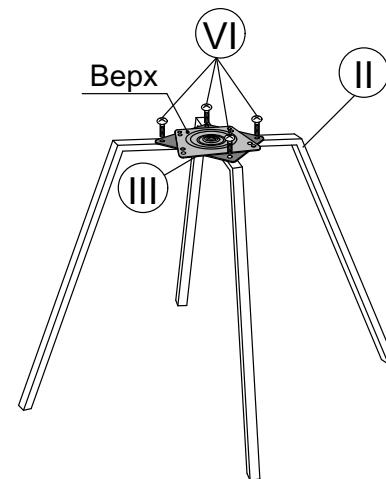


Для удобства монтажа необходимо повернуть верхнюю часть поворотного механизма относительно нижней на 45°.

I

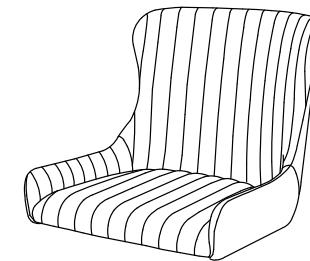


II

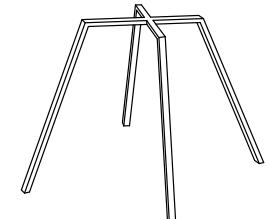

x1

x1

III



x1


IV



x2

Шайба пластиковая

V



x2

Винт M6x25

VI




x6

Винт M6x16

4


Вид спереди

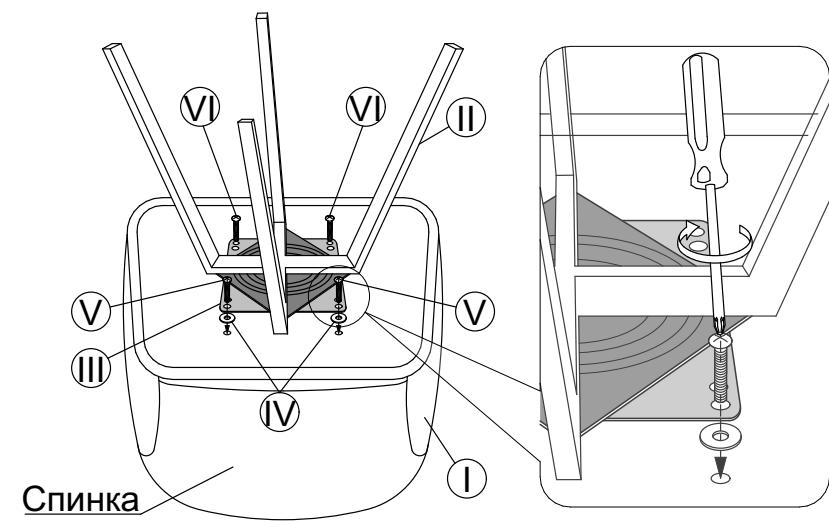

Обратите внимание на размер и расположение болтов и шайб


5

Вид спереди

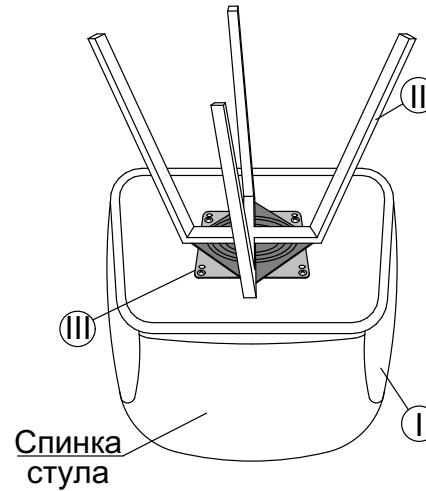

Для простоты сборки опоры рекомендуется крепежные винты затягивать только после установки всех элементов конструкции, включая сиденье

6

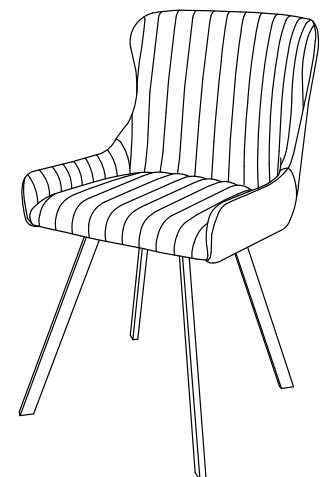

После сборки изделия допускается отклонение от плоскости 4 ножек до 1,5 мм, которое нивелируется в процессе эксплуатации